

User's Manual of Electric pot



Manufacturer:UNITED GAIN LIMITED
Entrusting party:HANGZHOU GLOBAL JET ECOMMERCE CO.,LTD
Address:1-2310, 501 2nd Avenue,QianTang New Area, Hangzhou.P.R.China
Telephone:0571-88269187
Origin: Made in China

- the appliance is not to be used by persons (including children) with reduced physical,sensory or mental capabilities, or lack of experience and knowledge, unless they have been given supervision or instruction
- children being supervised not to play with the appliance

This appliance is intended to be used in household and similar applications such as:


- staff kitchen areas in shops, offices and other working environments;
- farm houses:
- by clients in hotels, motels and other residential type environments;
- bed and breakfast type environments.

Precautions

- 1. Please read this manual carefully before using the product and keep it properly for future reference.
- 2.Please place the product horizontally at a stable place and keep it upright when using. Hold the product holder tightly and operate in a safe environment that is dry and out of the reach of children. When your hand leaves the product holder, pay attention to keeping the product balanced and stable, to prevent scalding caused by splashing boiling water or hot oil in the boiler when the boiler is toppled;
- 3.It is strictly forbidden to put this product in water or wash it with water to avoid short circuit of internal circuit, which may cause danger;
- 4.Do not share a socket with other appliances at the same time, and use 10A and above sockets separately to avoid electric shock or fire accidents;
- 5.Please check the power cord and plug of the product before use. In case of aging, discoloration, damage and expansion, stop using the product to avoid electric shock or fire accidents;
- 6.Do not use this product in humid and high temperature environments to avoid electric shock or fire accidents:
- 7.1t is strictly forbidden to use this product unattended. Please unplug the power cord when not in use. Do not let children or elderly people without self-care ability operate this product alone to avoid electric shock or fire accidents; Do not switch on the power when there is no water in the pan, adding water, cleaning or moving the product;
- 8.Do not touch the transparent glass cover when the product is working, keep your hands away from the steam drain hole, and do not touch the heating plate to prevent scalding by steam and heating parts;
- 9.After using this product, be sure to pull out the power plug in time, dry it and place it in a safe place after cleaning. If the power plug is not pulled out in time, the product will be electrified for a long time, and the product will repeatedly dry burn protect dry burn protect the reciprocating cycle, which will greatly shorten the product life, and damage the non-stick coating in the heating plate, which is very likely to cause a fire accident:

- 10.In case of damage to the power cord, it must be replaced with special power cord or accessories purchased from the store;
- 11. Note for use of non-stick layer: Do not cook food with high sugar content, such as bubble and chocolate. In case of burning during cooking, soak it with detergent and water for 6 hours, and then clean it with sponge or scouring pad to better clean the residue;
- 12.Please avoid spillage on the connector.
- 13.A misuse will cuase a potential injury.
- 14. The heating element surface is subject to residual heat after use, please do not touch.

Product parts description

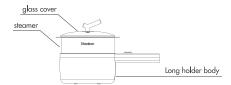

Technical parameters

Model	Rated power	Rated voltage	Rated frequency	Rated capacity
GR-N20A	600W	220-240V	50/60Hz	2L

Working principle

- 1. When the button is turned to "O", the product is not powered on, the indicator light is not on, and the product is not heated.
- 2. When the button is turned to "I", the product is powered on, the indicator light is on, and the product is heated slowly under 300W low power.
- 3. When the button is turned to "II", the product is powered on, the indicator light is on and heated, and the product is heated rapidly under 800W high power.
- 4.This product is equipped with temperature control and thermal fuse dual protection devices. The normal operation indicator is always on after power on. When the temperature exceeds the upper limit of the product's preset safe temperature, the safety device will automatically power off, and the temperature control device will automatically reset when the temperature drops. When the temperature control fails, that is, the product fails. The temperature will rise to the protection temperature of the thermal fuse, and the thermal fuse will automatically power off for protection.
- 5.Please be sure to turn the button to "0" when you stop using the product to ensure safety.

Operation method

1.Boil water

(1)Remove the glass cover and add a proper amount of clear water, which shall not exceed the "maximum" limit mark (1500ml), to avoid injury caused by overflow of boiling water, and then cover the glass cover.

(2)Plug the power plug into the power supply, turn the switch to "II", the product starts to heat.

(3)After about 10 minutes (depending on the amount of water), the water starts to boil. Remove the glass cover and put the noodles into the boiler. The water temperature drops. After the water boils again, heat the seasoning and stir it evenly. Turn the adjustment button to "0", the indicator light will go off, and the product will stop heating.

2.Hot pot

(1)Remove the glass cover, add some water, and cover the cover.

(2)Plug the power plug into the power supply, turn the button to "II", the indicator light is on, and the product starts to heat.

(3)After about 15 minutes, the water starts to boil. Put the side dishes in the boiler and enjoy them after cooking. If you want to reduce the fire, turn the button to "I". If you don't need to heat up, turn the button to "O".

Cleaning and maintenance

- 1.After each use, first unplug the power plug, let it naturally cool to room temperature, then clean it with scouring pad or soft cloth, wipe it dry, and place it in a safe and ventilated place.
- 2.It is strictly prohibited to immerse the boiler in water for cleaning, so as not to damage the internal electrical components of the product. The glass cover can be washed in water.
- 3. Scratch the non-stick coating in the boiler carelessly or local natural wear of the non-stick coating in the boiler after a long time of use will not affect the normal use of the product, but will increase the difficulty of product cleaning.
- 4. When the boiler is too greasy, drop an appropriate amount of detergent into the boiler, then wipe it repeatedly with a wet rag, and place it in a safe and ventilated place after drying.
- 5. The body of this product is sprayed with a non-stick coating, which will not deposit scale after long-term use.

Electrical schematic diagram



Environmental protection list

Name and content of toxic and harmful substances or elements in the product								
	Hazardous substance							
Part Name	Cadmium (Cd)	Lead (Pb)	Mercury (Hg)	Hexavalent chromium (Cr (VI))	Polybrominated biphenyls (PBB)	Polybrominated diphenyl ether (PBDE)		
Plastic parts	0	0	0	0	0	0		
Metal parts	0	0	0	×	0	0		
G l ass parts	0	0	0	0	0	0		
Power cord assembly	0	x	0	0	0	0		
Coupler	0	×	0	0	0	0		
Knob/switch	0	×	0	0	0	0		
Control panel	0	×	0	0	0	0		
Connecting wire	0	0	0	0	0	0		
Heating plate heating component	0	0	0	0	0	0		
Packaging/printed matter/others	0	0	0	0	0	0		

This form is prepared according to SJ/T 11364

O: Indicates that the content of the hazardous substance in all homogeneous materials of the component is below the limit specified in GB/T26572:

X: Indicates that the content of the hazardous substance in at least one homogeneous material of the component exceeds the limit specified in GB/T26572, the above parts marked with "X" contain hazardous substances that exceed the standard because they cannot be replaced due to the current technical level of the industry.


Packing list

Host	Power cord	Manual	Steamer
1	1	1	1

ข้อควรระวัง

- 1. โปรดอานคูมือนี้อยางละเอียดกอนใช้งานและเก็บรักษาไว้อยางถูกต้องเพื่อใช้อ้างอิงในอนาคต
- เวลาใช้งานให้วางผลิตภัณฑ์ไว้บนพื้นที่มั่นคง ไม่เฮียง ให้จับที่ด้านจับของผลิตภัณฑ์ให้แน่นด้วยมือ และใช้งานในสภาพ แวดล้อมที่แห้งและปลอดภัย และใช้งานให้หางจากเด็ก หากมือออกจากที่ด้านจับ ให้ผลิตภัณฑ์รักษาความสมดุลและมั่นคง เพื่อม้องกันไม่ให้น้ำเดือดหรือน้ำร้อนในหม้อกระเดินออก
- 3. ห้ามนำผลิตภัณฑ์นี้ลงน้ำหรือล้างด้วยน้ำโดยเด็ดขาด เพื่อหลีกเลี่ยงการลัดวงจรของวงจรภายในและทำให้เกิดอันตราย
- ปรดอย่าใช้เด้ารับร่วมกับเครื่องใช้ไฟฟ้าอื่น และให้ใช้เด้ารับขนาด 10A ขึ้นไปเท่านั้น ปิจะนั้นอาจทำให้เกิดไฟฟ้าช็อดหรือ ไฟไหม่ได้
- 5.โปรดอยาใช้ใช้ผลิตภัณฑ์นี้ใกล้กับที่มีความชื้นหรือมีอุณหภูมิสูง เพราะอาจทำให้เกิดไฟฟ้าช็อตหรือไฟไหมได้
- 6.ห้ามใช้ผลิตภัณฑ์ปี้โดยไม่มีผู้ดูแลโดยเด็ดขาด โปรดถอดปลั๊กไฟทุกครั้งหลังการใช้งาน อยาปล่อยให้เด็กหรือผู้สูงอายุที่ ไม่สามารถดูแลตนเองโด้ ใช้งานผลิตภัณฑ์นี้เพียงลำพัง เพราะอาจทำให้เกิดไฟฟ้าช็อตหรือไฟไหม่ได้ ไม่ให้เสียบปลั๊กหากมี เหตุการณ์ตอไปนี้: ในหม้อไม่มีน้ำ ตอนเติมน้ำ ตอนทำความสะอาดหรือเคลื่อนย้ายผลิตภัณฑ์
- บีอฟสิตภัณฑ์กำลังทำงาน อยาสัมผัสฝาแก้วใส ให้มือหางจากรูระบายไอน้ำ อยาสัมผัสแผนทำความร้อน และระวังอย่า ให้โดนไอน้ำและชิ้นส่วนทำความร้อม
- 8.หลังใช้งานเสร็จแล้ว อยาลืมถอดปลี๊กออกกันที หลังทำความสะอาดผลิตภัณฑ์ โปรดเช็ดให้แห้งและเก็บไวไนที่ปลอดภัย หากไม่ได้กอดปลั๊กไฟออกกันทีที่ใช้งานเสร็จ ผลิตภัณฑ์จะมีกระแสไฟวนเป็นเวลานาน และจะวนซ้ำ ซึ่งจะทำให้การบ้องกันการ เผาไหม้แบบแห้งทำงานวนตาม จะทำให้อายุการใช้งานของผลิตภัณฑ์สั้นลงอย่างรวดเร็ว และทำให้สารเคลือบกันติดในแผ่น ความร้อนเสียหาย มีโอกาสสงที่จะก่อให้เกิดอัคคีภัย
- 9.หากพบสายไฟเสียหาย ต้องเปลี่ยนเป็นสายไฟฟิเศษหรืออุปกรณ์เสริมที่ซื้อจากร้านผู้แทนจำหน่าย
- 10.สิ่งที่ควรระวังในการใช้งานหม้อเคลือบสารกันติด: อย่าตั้มไข่มุก ช็อกโกแลต และอาหารอื่นๆที่มีน้ำตาลสูง หากหม้อไหม้ ในระหวางการทำอาหาร ให้แช่ในโดยน้ำยาล้างจานผสมน้ำเป็นเวลา 6 ชั่วโมง แล้วทำความสะอาดด้วยฟองน้ำหรือ แผ่นใย ขัดนมๆเพื่อขจัดสิ่งตกค้างได้ง่ายขึ้น

รายการซิ้นส่วน

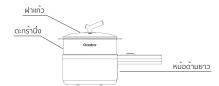

พารามิเตอร์ผลิตภัณฑ์

รุ่นผลิตภัณฑ์	พิกัดกำลังไฟฟ้า	พิกัดแรงดันไฟฟ้า	พิกัดความถึ่	พิกัดความจุ
GR-N20A	600W	220-240V	50/60Hz	2L

หลักการทำงานของผลิตภัณฑ์

- 1. เมื่อหมุนปุ่มไปที่ "0" แสดงว่าไม่ได้เปิดการทำงานของผลิตภัณฑ์ ไฟแสดงสถานะไม่สวาง และผลิตภัณฑ์ไม่ได้เกิดความ ร้อน
- 2. เมื่อหนุนปุ่นไปที่ "-"แสดงว่าได้ทำการเปิดผลิตภัณฑ์แล้ว ไฟแสดงสถานะสวางขึ้นและเริ่มทำความร้อนด้วยพลังงานต่ำ 300W และความร้อนเพิ่มขึ้นอย่างช้าๆ
- 3. เมื่อหนุนปุ่มไปที่ "=" แสดงว่าได้ทำการเปิดผลิตภัณฑ์แล้ว ไฟแสดงสถานะสว่างขึ้นและเริ่มทำความร้อนด้วยพลังงาน 800W และการทำความร้อนอย่างรวดเร็ว
- 4. ผลิตภัณฑ์มีอุปกรณ์ป้องกันสองชั้นจากตัวควบคุมอุณหภูมิและพิวส์ความร้อน ไฟแสดงสถานะการทำงานปกติจะสว่าง อยู่เสมอหลังเปิดเครื่อง หากอุณหภูมิสูงเกินขีดจำกัดความปลอดภัยที่ตั้งไว้ค่วงหน้าของผลิตภัณฑ์ อุปกรณ์จะตัดไฟโดย อัตโนมัติ หากอุณหภูมิลดลง อุปกรณ์ควบคุมอุณหภูมิจะรีเช็ดอัตโนมัติ หากคารควบคุมอุณหภูมิลแหลว ถือเป็นความล้ม เหลวของผลิตภัณฑ์ และอุณหภูมิจะเพิ่มขึ้นเลื่อยๆจนถึงอุณหภูมิสูงที่ขีดป้องกันของเทอร์มอลฟิวส์ เทอร์มอลฟิวส์จะทำการ ตัดไฟโดยอัตโนมัติ เหลือม้องคัน ของเกอร์มอลฟิวส์ เกอร์มอลฟิวส์จะทำการ ตัดไฟโดยอัตโนมัติเพื่อป้องกัน
- 5. เพื่อความปลอดภัย ทุกครั้งหลังการใช้งานผลิตภัณฑ์ ต้องหมุนปุ่มไปที่ "0"

คำแนะนำสำหรับการใช้งาน

- 1. การต[้]มน้ำเดือน
- (1)เปิดฝาออก เดินน้ำสะอาด ระวังอย่าให้น้ำเกิน1500ml หรือขีดจำกัด "สูงสุด" เพราะน้ำร้อนจะล้นออกทำร้ายคน แล้ว ทำการปิดฟาแก้ว
- (2)เสียบปลั๊กไฟเข้ากับเต้ารับ หมุนปุ่มสวิตช์ไปที่ "II" ไฟแสดงสถานะสวางขึ้น และผลิตภัณฑ์เริ่มทำความร[้]อน
- (3) ประมาณ 10 นาที (เวลาจะตางกันขึ้นอยู่กับปริมาณน้ำ) น้ำเริ่มเดือด เปิดฝาแก้วออก ใสหมีลงหมั่อ และอุณหภูมิของน้ำ จะลดลง รอน้ำเดือดอีกครั้ง ให้เพิ่มความร้อนไฟ ปรุงรสแล้วคนให้เข้ากัน หมุนนุ่มปรับไปที่ "0" ไฟแสดงสถานะดับลง และ ผลิตภัณฑ์จะหยดทำความร้อน
- 2.ทำหม้อไฟ
- (1)เปิดฝาแก้วออกแล้วเติมน้ำในปริมาณที่เหมาะสม แล้วปิดฝา
- (2)เสียบปลั๊กไฟเข้ากับเต้ารับ หมนปมสวิตช์ไปที่ "="ไฟแสดงสถานะสวางขึ้น และเริ่มทำความร้อน
- (3)น้ำจะเริ่มเดือดในประมาณ 15 นาที น้ำใส่เครื่องเคียงลงในหม้อ ทานได้ทันทีหลังด้มสุก หากต้องการลดกำลังไฟ ให้หมุน มุ่มสวิตช์ไปที่ "--"หากไม่ต้องการให้ความร้อน หมุนมุ่มสวิตช์ไป"0"เพื่อปิดเครื่อง

การทำความสะอาดและบำรุงรักษา

- ให้ถอดปลั๊กหลังการใช้งานทุกครั้ง ปล่อยให้หม้อเย็นลงตามอุณหภูมิห้องปกติ จากนั้นทำความสะอาดด้วยแผ่นใยขัด นุมๆหรือผ้านุมๆ เช็ดให้แห้งและวางไว้ในที่ปลอดภัยและมีอากาศถ่ายเทได้สะดวก
- 2. หามจุ่มตัวหมัอลงในน้ำเพื่อทำความสะอาดโดยเด็ดขาด เพราะอาจจะทำให้ส่วนประกอบไฟฟ้าภายในของผลิตภัณฑ์เสีย หาย ฝาแก้วสามารถล้างน้ำในน้ำได้
- เกิดรอยขีดขวนสารเคลือบกันติดในหม่อโดยบังเอิญ หรือขสารเคลือบกันติดสึกบางส่วนตามอายุการใช้งาน จะไม่ส่ง ผลต่อการใช้งานปกติของผลิตภัณฑ์ แต่จะเพิ่มความยากลำบากของการทำความสะอาด
- หากภายในหน้อมีคราบมันมากเกินไป สามารถหยดน้ำยาล้างจานในปริมาณที่เหมาะสมลงในหน้อ แล้วเช็ดช้ำด้วยผ้า เปียกเพื่อทำความสะอาด หลังจากแห้งแล้ว ให้วางไว้ในที่ปลอดภัยและมีอากาศถ่ายเทได้สะดวก
- ภายในตัวหม้อถูกเคลือบด้วยสารกันติด และการใช้งานในระยะยาวจะไม่มีการสะสมของตะกรัน แต่จะช่วยลดบัญหาใน การขจัดคราบตะกรัน

แผนภาพวงจรไฟฟ้า



รายการด้านสิ่งแวดล้อม

ਹੈ ਰ	และปริมาณของ	ะปริมาณของสารหรือองค์ประกอบที่เป็นพิษและอันตรายในผลิตภัณฑ์						
		สารหรือองค์ประกอบที่เป็นพิษและเป็นอันตราย						
ชื้อซิ้นส่วน	แคด เ มียม (Cd)	ตะกั๋ว (Pb)	Usan (Hg)	เฮกซะวาเลน ตโครเมียม (Cr (VI))	โพลีโบรมิเน ตเด็ดไบฟินิล (PBB)	โพลีโบรมิเนตเต็ด ไดฟีนิลอีเทอร์ (PBDE)		
ชิ้นส่วนพลาสติก	0	0	0	0	0	0		
ชิ้นสวนโลหะ	0	0	0	х	0	0		
ชิ้นส่วนแก้ว	0	0	0	0	0	0		
ชิ้นส่วนสายไฟ	0	×	0	0	0	0		
ข้อต่อ	0	×	0	0	0	0		
บุ่มหมุน/เปิดปิด	0	x	0	0	0	0		
แผงควมคุม	0	х	0	0	0	0		
สายเคเบิล	0	0	0	0	0	0		
ส่วนประกอบแผนทำความร้อน	0	0	0	0	0	0		
บรรจุภัณฑ์/งานปริ๊น/อื่น	0	0	0	0	0	0		

แบบฟอร์มนี้จัดทำขึ้นตามข้อกำหนดของ SJT11364

รายการบรรจ

ตัวเครื่อง	สายไฟ	คู่มือ	ชั้นนึ่ง
1	1	1	1

^{0:} หมายถึงสารอันตรายในวัสดุที่เป็นเนื้อเดียวกันทั้งหมดของชิ้นส่วนนั้นต่ำกวาชีดจำกัดของข้อกำหนดที่ระบุโวใน GB/T26572 (EC62321)


X: หมายถึงสารอันตรายในวัลดุที่เป็นเนื้อเดียวกันอยางน้อยหนึ่งชิ้นของชิ้นส่วน เกินชืดจำกัดของข้อกำหนดที่ระบุไว้ใน GB/T26572 เคติ้นส่วนที่มีที่ทำเครื่องหมาย "X" ในดารางด้านบนเกินชีดจำกัด

เนื่องจากเทคโนโลยีการผลิตด้านอุตสาหกรรมที่จำกัดในปัจจุบัน

Nhữna điều cần lưu ý

- 1. Vui lòng đọc kỹ sách hướng dẫn này trước khi sử dụng và cất giữ cẩn thận để sau này tham khảo.
- 2. Khi sử dụng, hãy đặt sản phẩm trên bề mặt vững chắc, không để nghiêng, giữ chắc tay cầm sản phẩm bằng tay để vận hành, sử dụng sản phẩm ở nơi khô ráo và chỗ trẻ em không thể chạm vào. Khi tay rời khỏi tay cầm phải lưu ý giữ cân bằng và ổn định của sản phẩm, tránh để nước sôi hoặc dầu nóng trong nồi bắn tung tóe khi đổ thân nồi.
- 3. Nghiêm cấm ngâm sản phẩm này vào nước hoặc rửa bằng nước để tránh khỏi chập mạch bên trong gây nguy hiểm.
- 4. Không được sử dụng một ổ cắm chung với đồ điện khác, cần phải sử dụng riêng một ổ cắm từ 10A trỏ lên, nếu không có thể gây điện giật hoặc hòa hoạn.
- 5. Vui lòng kiểm tra dây điện và phích cắm trước khi sử dụng, nếu có những hiện tượng như sản phẩm bị lão hóa phai màu, hư hỏng, giãn nở nên ngừng sử dụng sản phẩm ngay, nếu không có thể gây điện giật hoặc hòa hoạn.
- 6. Không được sử dụng sản phẩm này trong môi trường ẩm ướt và môi trường nhiệt độ cao, nếu không có thể gây ra tại nạn điện giật hoặc hòa hoạn.
- 7. Nghiêm cấm sử dụng sản phẩm này trong trường hợp không có người trông giữ, vui lòng rút dây điện khi không sử dụng. Không để trẻ em hoặc người già không thể lo liệu cho cuộc sống sử dụng sản phẩm này một mình, nếu không có thể gây ra tại nạn điện giật hoặc hòa hoạn. Không được kết nối với nguồn điện trong các trường hợp sau đây: Không có nước trong nồi, khi thêm nước, đang làm sạch hoặc đang di chuyển sản phẩm này.
- 8. Khi sàn phẩm đang hoạt động, không được chạm vào nắp thủy tinh trong suốt, tay tránh xa với lỗ thoát hơi, không được chạm vào mâm nhiệt, để tránh bị bòng vì hơi nước và các bộ phận tòa nhiệt.
- 9. Sau khi hoàn thành việc nấu nướng, hãy nhớ rút phích cẩm điện kịp thời, hãy nhỏ lau khô và đặt ở chỗ an toàn sau khi làm sạch sản phẩm. Nếu không rút phích cẩm điện kịp thời thì sản phẩm sẽ có điện, sản phẩm sẽ lặp lại tuần hoàn Đun cạn Bảo vệ Đun cạn lại Bảo vệ lại, hoạt động như vậy sẽ rút ngắn tuổi thọ sản phẩm mạnh mẽ và làm hòng lớp phủ chống đính trên mâm nhiệt, rất để gây ra tại nạn hòa hoạn.
- 10. Nếu làm hư hòng dây điện thì phải sử dụng dây điện chuyên môn hoặc mua phụ tùng từ mua từ cửa hàng chính thức để thay thế.
- 11. Lưu ý khi sử dụng lớp phủ chống dính: không được nấu các loại thực phẩm có hàm lượng đường khá cao như socola v.v., nếu bị cháy nồi trong quá trình nấu, cần phải ngâm bằng nước trong 6 tiếng, hãy nhớ thêm một chút nước rừa bát vào trong nước, rồi làm sạch bằng bọt biển hoặc miếng rừa, rừa như vây thì chất còn lại để làm sạch hơn.

Tên của các bô phân

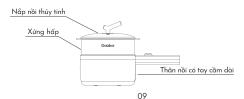

Thông số sản phẩm

Mã sản phẩm	Công suất định mức	Điện áp định mức	Dòng điện định danh	Dung tích danh định
GR-N20A	600W	220-240V	50/60Hz	2L

Hướng dẫn nguyên lý hoạt động của sản phẩm

- 1. Nút chuyển sang vị trí "O", sản phẩm không có điện và sản phẩm cũng không gia nhiệt.
- 2. Nút chuyển sang vị trí "-", sản phẩm có điện, đèn báo sáng và bắt đầu gia nhiệt, lúc đó sản phẩm aia nhiệt châm với công suất "300W".
- 3. Nút chuyển sang vị trí "=", sản phẩm có điện, đèn báo sáng và bắt đầu gia nhiệt, lúc đó sản phẩm gia nhiệt nhanh với công suất "800W".
- 4. Sản phẩm có thiết bị bảo vệ kép là bộ điều nhiệt và cầu chỉ nhiệt. chỉ báo hoạt động bình thường sau khi bật ngườn, khi nhiệt độ vượt quá giới hạn trên của nhiệt độ an toàn đặt trước của sản phẩm, thiết bị an toàn sẽ tự động cắt nguồn, thiết bị kiểm soát nhiệt độ sẽ tự động thiết lập lại sau khi nhiệt độ hạ xuống. Khi điều khiển nhiệt độ mất hiệu lực, đó là lỗi sản phẩm và nhiệt độ sẽ tăng lên đến nhiệt độ báo vệ của cầu chì nhiệt và cầu chì nhiệt sẽ tự động cắt nguồn để bảo vệ.
- 5. Để đảm bảo an toàn, nếu khi ngừng sử dụng sản phẩm, hãy nhớ điều chỉnh nút vận hành về vị trí "O".

Hướng dẫn sử dụng sản phẩm

- 1. Đun sôi nước
- (1)Tháo nắp thủy tinh, thêm nước sạch phù hợp, hãy lưu ý nước thêm không được vượt quá 1500ml, không được vượt qua vạch nước giới hạn "Tối đa", nếu không nước sôi có lẽ bắn tóe ra và làm tổn thương người, rồi đóng nắp thủy tinh lại.
- (2)Cẩm phích cắm vào ổ cắm nguồn điện, điều chính nút vận hành đến vị trí " | | ", sản phẩm bắt đầu gia nhiệt.
- (3)Khoàng 10 phút sau (thời gian sẽ khác nhau theo lượng nước), nước bắt đầu sôi, thả mì vào nồi, nhiệt độ nước hạ xuống, chờ khi nước sôi lại thêm gia vị và trộn đều, điều chỉnh nút vận hành đến vị trí "O", đèn báo tắt, sản phẩm ngừng gia nhiệt.
- 2. Làm lầu
- (1)Tháo nắp, thêm nước sạch, rồi đóng nắp lại,
- (2)Cắm phích cắm vào ổ cắm, điều chỉnh nút vận hành đến vị trí "=", sản phẩm bắt đầu làm nóng.
- (3) Nước bắt đầu sôi sau khoảng 15 phút, cho rau vào nồi và thường thức món ăn ngon sau khi luộc chín, nếu muốn giảm lửa, bấm nút vận hành đến vị trí "—", nếu không muốn đun nóng, bấm nút vận hành về vi trí "O", tắt nguồn điên.

Vệ sinh và bảo trì sản phẩm

- 1. Mỗi lần sử dụng xong, trước tiên rút phích cắm ra khỏi ổ cắm, cho nồi điện nguội tự nhiên đến nhiệt độ bình thường, rồi lau sạch và lau khô bằng khăn lau hoặc miếng rừa, để ở nơi thoáng gió và an toàn.
- 2. Cấm ngâm thân nồi vào nước để làm sạch, thao tác như thế sẽ hư hỏng các nguyên kiện phần điện
- ở bên trong sản phẩm. Nắp thủy tinh có thể rửa trong nước.
- 3. Làm xước lớp phủ trong nồi vô tình, hoặc lớp phủ trong nồi không dính bị mài mòn tự nhiên sau khi thời gian sử dụng quá dài, những điều này đều sẽ không ảnh hưởng sử dụng bình thường của sản phẩm, nhưng sẽ làm tăng độ khó của việc làm sạch sản phẩm.
- 4. Nếu nồi quá mỡ, có thể thêm nước rừa bát thích hợp vào trong nồi, sau đó lau bằng khăn ướt nhiều lần thì có thể rừa sạch, sau khi lau sạch hãy đặt ở chỗ thoáng gió và an toàn.
- 5. Thân nồi của sản phẩm này có lớp phủ chống dính, sẽ không bị đóng cặn sau thời gian dài sử dụng, giúp tiết kiệm công sức tẩy cặn.

Sơ đô mạch điện



Danh sách bảo vệ môi trường

Tên va	và hàm lượng của các hóa chất độc hại và nguyên tố trong sản phẩm							
	Hóa chất độc hại và nguyên tố							
Tên phụ tùng	Cadmi (Cd)	Chì (Pb)	Thủy ngân (Hg)	Crom hóa trị sáu (Cr (VI))	Polybrominated Biphenyl (PBB)	Polybrominated diphenyl ethers (PBDE)		
Bộ phận nhựa	0	0	0	0	0	0		
Phụ tùng kim loại	0	0	0	×	0	0		
Phụ tùng thủy tinh	0	0	0	0	0	0		
Các bộ phận dây điện	0	х	0	0	0	0		
Bộ nối	0	x	0	0	0	0		
Nút vận hành /công tắc	0	×	0	0	0	0		
Bảng điều khiển	0	×	0	0	0	0		
Dây nối	0	0	0	0	0	0		
Thiết bị đốt nóng mâm nhiệt	0	0	0	0	0	0		
Bao bì/ Ấn phẩm/khác	0	0	0	0	0	0		

O: Biểu thị hàm lượng hóa chất độc hại trong tất cả các vật liệu đồng nhất của bộ phận thấp hơn yêu cầu giới hạn được chỉ định trong GB/T 26572 (EC62321).

X. Biểu thị hàm lượng chất nguy hiểm trong ít nhất một vớt liệu đồng nhất của bộ phân vượt quá yêu cầu giới han được chỉ định trong GB/T 26572, nhưng hàm lượng của bộ phận được đánh dấu "X" trong bảng trên vượt quá giới han vì ngành công nghiệp chưa trưởng thành Công nghệ thay thế.


Chi tiết đóng hàng

Máy chủ	Dây điện	Bản hướng dẫn	Xửng hấp
1	1	1	1

Hal yana perlu diperhatikan

- 1.Mohon dibaca dulu dengan seksama sebelum menggunakan produk ini dan disimpan baik-baik untuk bisa dibaca laai iika diperlukan.
- 2. Letakkan produk di tempat rata stabil yang tak mudah menjadikan produk miring saat menggunakannya, pegang erat pengangannya dioperasikan dalam lingkungan yang aman, kering dan tak terjangkau oleh anak-anak. Pada saat tangan meninggalkan pegangan produk harus memperhatikan menjaga keseimbangan produk stabil tak akan miring jatuh, menghindari air mendidih atau minyak menyiprat keluar menjadikan kecelakaan sengat panas.
- Dilarang keras merendam atau membilas produk ini dengan air, karena basah bisa membuat sirkuit listrik pendek yang bisa menjadikan kebahayaan;
- 4. Jangan mencolokkan pada satu soket bersama dengan steker lain, harus menggunakan soket 10A terpisah sendiri, jika tidak akan menjadikan kesengatan listrik atau kecelakaan kebakaran.
- 5. Sebelum menggunakan produk periksalah kabel daya dan steker, jika terlihat ada perubahan warna, kerusakan atau fenomena pemuaian harus memberhentikan menggunakan produk, jika tidak akan terjadi kesengatan listrik atau kecelakaan kebakaran;
- 6. Jangan menggunakan produk ini dalam lingkungan lembab atau bersuhu tinggi, jika tidak akan terjadi kesengatan listrik atau kecelakaan kebakaran;
- 7. Produk ini dilarang untuk digunakan tanpa dalam pengawasan, maka itu harus mencabut kabel daya jika tidak menggunakannya. Jangan membiarkan akan kecil atau orang tua yang tidak memiliki kemampuan untuk mengoperasikan produk ini sendiri, jika tidak dapat menyebabkan sengatan listrik atau kecelakaan kebakaran; Dalam kondisi ini tidak boleh menyambungkan daya listrik: tak ada air dalam panci, saat menambahkan air, pembersihan atau pemindahan produk.
- 8. Dalam saat pengoperasian jangan menyentuh tutup kaca bening dan tangan harus menjauhi lubang pengeluar udara. Dan juga jangan menyentuh pelat sumber panas, berhati-hati pada bagian pengeluar udara dan sumber panas hindari jangan sampai tersengat panas.
- 9. Setelah selesai pengoperasian harus segera mencabut steker daya dan letakkan pada tempat aman setelah produk dibersihkan dan dikeringkan. Jika tak segera mencabut steker daya bisa membuat produk menyimpan listrik dalam jangka panjang, dan demikian produk akan membentuk sirkulasi pemanasan kering-perlindungan-pemanasan kering lagi-perlindungan lagi terus menerus, dan akhirnya akan memperpendek umur produk, merusak lapisan anti lengket yang berada pada pelat sumber panas dan ada kemungkinan besar akan menimbulkan kecelakaan kebakaran;
- 10. Jika kabel daya rusak harus menggunakan kabel daya khusus atau membeli pengganti kabel daya asli di toko atau menghubungi servis penjual khusus untuk menggantinya;
- 11. Perhatian penggunaan pada lapisan anti lengket: tidak boleh digunakan untuk memasak coklat dan makanan lain yang mengandung gula tinggi, jika pada saat memasak terjadi kegosongan, maka harus direndam selama 6 jam di dalam air yang telah ditambahkan deterjen, lalu dibilas lagi dengan spons atau kain pembersih, dengan demikian residu lebih mudah dibersihkan.

Tên của các bộ phân

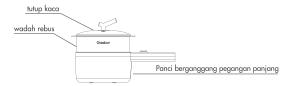

parameter produk

No seri produk	Nilai daya	Nilai tekanan tegangan	Nilai frekuensi	Nilai kapasitas
GR-N20A	600W	220-240V	50/60Hz	2L

Penjelasan Prinsip Kerja Produk

- 1. Tombol ditekan ke "O", produk tak berkoneksi daya listrik, dan juga tak ada pengoperasian untuk pemanasan.
- 2. Tombol ditekan ke" I ", produk bersambung ke daya listrik, lampu indikator hidup dan memulai pemanasan, saat ini produk pelan pelan memanas dengan daya "300W".
- 3.Tombol diputar ke "II", produk berkoneksi daya listrik, lampu indikator hidup dan memulai pemanasan, saat ini produk pelan pelan memanas dengan daya "800W".
- 4. Pengontrolan suhu dan termal fuse berada dalam perlindungan ganda produk dan karena itu daya listrik terkoneksi terlihat lampu indikator hidup, namun pada saat suhu melampaui batas suhu yang ditentukan maka listrik perakitan keamanan akan secara otomatis mati sampai suhu turun terkontrol, perakitan keamaan akan kembali bekerja. Saat pengontrolan suhu gagal itu adalah kegagalan produk, suhu akan naik terus keatas hingga thermal fuse berfungsi untuk membuat perlindungan dengan secara otomatis mematikan energi thermal fuse.
- Untuk memastikan keamanan harus mengembalikan tombol ke posisi"0" jika memberhentikan menggunakan produk.

Penjelasan Penggunaan Produk

1.Memasak air

(1)Bukalah tutup dan tuangkan air, perhatikan air tak boleh melalui garis batas skala "maksimum"tidak boleh lebih dari 1500ml, jika tidak air akan mencripat keluar menyebabkan sengatan panas terjadi kecelakaan, kemudian tutup baik-baik.

(2)Colokkan steker pada soket daya, putar tombol ke "I I", produk memulai pemanasan.

(3)Kira-kira 10 menit kemudian (perhatikan selisih antara waktu dan jumlah air), air mulai mendidih, bukalah tutup kaca, dan masukkan mie dalam panci, suhu air berubah turun, tunggulah sampai air mendidih lagi dan masukkan bumbu diaduk rata. Tombol diputar kembali ke "0", dan lampu indikator mati, itu pertanda produk memberhentikan pemanasan.

2.Membuat masakan hot pot

(1)Buka tutup kaca, tuangkan air secukupnya, kembalikan tutup baik-baik.

(2)Colokkan steker pada soket daya listrik tekan tombol ke "II", jika terlihat lampu indikator nyala, itu pertanda produk memulai pemanasan.

(3)Kira-kira 15 menit kemudian air mulai mendidih, masukkan sayur ke dalam panci sampai matang lalu dihidangkan. Jika ingin merendahkan kekuatan api tekanlah sampai ke " I "dan tekan tombol ke "0"untuk memberhentikan pemanasan.

Pembersihan dan pemeliharaan produk

- Cabut steker daya setiap kali setelah selesai menggunakan, dinginkan panci sampai suhu normal, dan bersihkan dengan kain pembersih atau kain lembut untuk dikeringkan bersih, lalu letakkan di tempat aman dan ventilasi.
- Dilarang keras untuk merendamkan panci ke dalam air untuk dicuci, karena bisa membuat komponen listrik dalam produk rusak. Tutup kaca boleh dicuci dalam air.
- 3. Jika tidak sengaja lapisan anti lengket dalam panci tergores atau karena faktor usia lapisan anti lengket panci akan aus alami sebagian, ini tidak akan mengganggu penggunaan produk, cuma hanya menambah kesulitan dalam pembersihan.

Kesulitan pembersihan produk

- 4. Jika panci terlalu berminyak boleh pakai deterjen secukupnya untuk dibersihkan dengan kain lap basah digosokkan berkali-kali, setelah dilap kering letakkan di tempat aman dan ventilasi.
- 5. Produk panci ini terlapis dengan lapisan anti lengket, walaupun dalam jangka waktu panjang tidak menggunakannya tidak akan terjadi endapan minder, maka tidak perlu risau dengan pembersihan kotoran endapan.

Skema Prinsip Listrik



Daftar Pemeliharaan Lingkungan

	Nama atau k	lama atau kandungan unsur atau zat beracun dalam produk							
		Unsur atau zat beracun							
Nama komponen	Kadmium (Cd)	Plumbum (Pb)	Merkurium (Hg)	Kromium enam (Cr (VI))	Polybrominated biphenyls (PBB)	Poly Brominated Diphenyl Ethers (PBDE)			
Aksesori p l astik	0	0	0	0	0	0			
Aksesori l ogam	0	0	0	×	0	0			
Aksesori kaca	0	0	0	0	0	0			
Rakitan kabel daya listrik	0	x	0	0	0	0			
Kopling	0	x	0	0	0	0			
Tombol putar/on off	0	×	0	0	0	0			
Pelat pengontrol	0	×	0	0	0	0			
Kabel koneksi	0	0	0	0	0	0			
Rakitan pelat sumber panas	0	0	0	0	0	0			
Rakitan pelat sumber panas	0	0	0	0	0	0			

Tabel ini dieditkan berdasarkan pada peraturan SJT11364

0: menyatakan semua bahan komponen mengandung zat berbahaya adalah di bawah persyaratan terbatas yang ditentukan oleh GB/T26572 (EC62321)

X:menyatakan bahwa zat berbahaya yang terkandung dalam salah satu bahan komponen adalah sudah melebihi persyaratan terbatas yang ditentukan oleh GB/T 26572, tetapi pada tabel di atas komponen tertanda "X"itu jumlahnya melebihi batas karena teknologi yang belum sempurna dalam dunia yang tak ada penagantinya saat ini.

Daftar Kemasan Detail

Mesin Utama	Kabel daya listrik	Buku panduan	Wadah rebus
1	1	1	1